




## GÖR SÅ HÄR:

Lägg din bricka mot "nyckelhålet"



Markören är en prick eller en ruta på skärmen

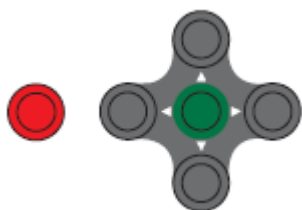

Flytta markören med tryck på knapparna utanför pilarna. Pilen visar åt vilket håll markören flyttas.

**Bekräfta** med **gröna** knappen i mitten

**Backa/ångra** med **röda** knappen till vänster

## Boka

1. Markera **Boka** och tryck på **grön** knapp.
2. Markera **Normal** eller **Grovtvätt** och tryck på **grön** knapp.
3. Markera **önskat tvättpass** och tryck på **grön** knapp.
4. Markera **önskad maskingrupp** och tryck på **grön** knapp.
5. **Bekräfta** ditt val med tryck på **grön** knapp.

Du kan boka **max två pass/grupper samtidigt** och totalt fyra tvättpass per vecka.

## Visa Avboka

1. Ställ markören på **Visa/Avboka** och tryck på **grön** knapp.  
Nu ser du din bokning. Backa med röd knapp om du är klar.
2. **Om du vill avboka** ett tvättpass: ställ markören på det tvättpass du vill avboka och tryck på **grön** knapp.
3. **Bekräfta** avbokningen med tryck på **grön** knapp.

## Öppna dörren

1. Ställ markören på **Öppna dörr**
2. Tryck på **grön** knapp

OBS! Dörren **måste öppnas med din bricka** för att dina tvättmaskiner ska kunna starta!